

POSTUP INSTALACE KROK ZA KROKEM

INŠTALÁCIA | INSTALLATION



Osadíme vytyčovací tyče kudy povede obrubník.


1



Nahneme hlínu abychom obrubník více zafixovali na místě. Bude stabilnější při zasypávání.

2

3

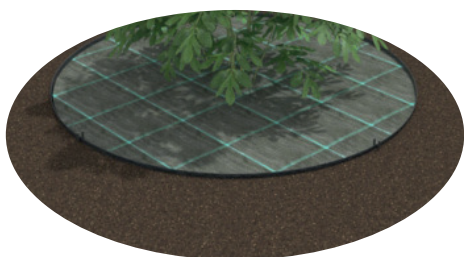

Umístíme geotextilii a odstraníme kotvící prvky.

4

5



Vzhled instalace po osetí trávy.
Finální vzhled instalace.

6

7



Instalujeme obrubník, a zajistíme jeho polohu pomocí osazených tyček. Lehce zamáčkneme do zeminy.



Zasypeme zeminou. Necháme cca 4-5 cm místo na zásyp štěrkem nebo kačírkem.



Zasypeme a necháme cca 1-2 cm mezeru mezi zásypem a horní hranou skrytého obrubníku.

POSTUP INSTALACE KROK ZA KROKEM

INŠTALÁCIA | INSTALLATION

Po rozbalení obrubníku z obalu jej rozviňte a nechte několik minut nahřát na sluníčku. Obrubník se narovná a následně se s ním lépe pracuje. Naměřte si potřebnou délku a z celku následně takový kus obrubníku odřízněte pomocí pilky na železo či odstříhnete za použití zahradních nůžek.

Následují dva možné způsoby ukotvení obrubníku do země:

- 1) V místě, kam chcete obrubník instalovat vyhlubte pomocí rýče zhruba 10 cm hlubokou rýhu. Následně do ní obrubník zasadte a pomocí paličky zatlučte do země tak, aby nad úroveň terénu vyčníval pouze 1 cm obrubníku.
- 2) Ve druhém případě vytvořte v místě instalace hlubší a širší brázdu, tak aby jste měli rovnou hranu na straně trávníku. Taktéž přiložte obrubník tak, aby vyčníval pouze 1 cm na úroveň terénu a následně obrubník probijte hřebíkem do rovné plochy trávníku.

Na stranu záhonu či jiné plochy, kterou oddělujete od trávníku položte geotextílii a následně ji zasypejte zeminou a navrch přidejte např. mulčovací kůru či kamínky.