

# Návod k montáži výlezu



Demontujte krytinu v místě osazení výlezu *obr. 1*.

Olověný krycí pás vyklopte směrem dolů, osadte výlez k horní hraně spodní řady krytiny *obr. 3, obr. 6*.

Vodorovným posunutím najdete nejvhodnější polohu, tak aby nebylo potřebné přičezávat krytinu.

Upevněte lemování výlezu k střešním latím přiloženými příponkami *obr. 2* (součást balení výlezu).

Přišroubujte rám výlezu ke středové lati *obr. 5* (vrut 4/60 - 2 ks, součást balení).

Vyřežte střešní lať *obr. 4*.

Upravte nalepené těsnicí klíny *obr. 1*.

Doplňte krytinu případně krytinu přičezte k lemování výlezu *obr. 6., obr. 6b*.

Odstraňte ochranný papír lepicí pásky olova a vytvarujte olověný pás podle tvaru krytiny *obr. 6., obr. 6b*

Zajistěte víko výlezu v nejvhodnější poloze *obr. 7* zajištění proti vnějšímu otevření

*obr. 8* poloha větrací

*obr. 9* úplné otevření




Výlez je určený pro výstup na střechu, prosvětlení, odvětrání půdy a do nevytápěných místností.


Podmínkou obdržení záruky je montáž v shodě s návodem.



Obr. č. 1

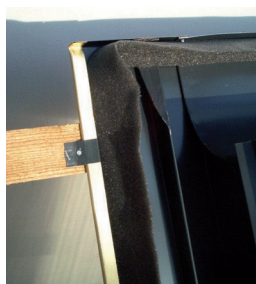

Obr. č. 2

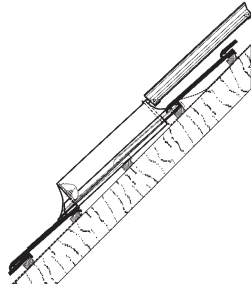

Obr. č. 3



Obr. č. 4



Obr. č. 5



Obr. č. 6



Obr. č. 7



Obr. č. 8



Obr. č. 9



Obr. č. 6b